



Einbauanleitung
GEALAN-SENSE® glass

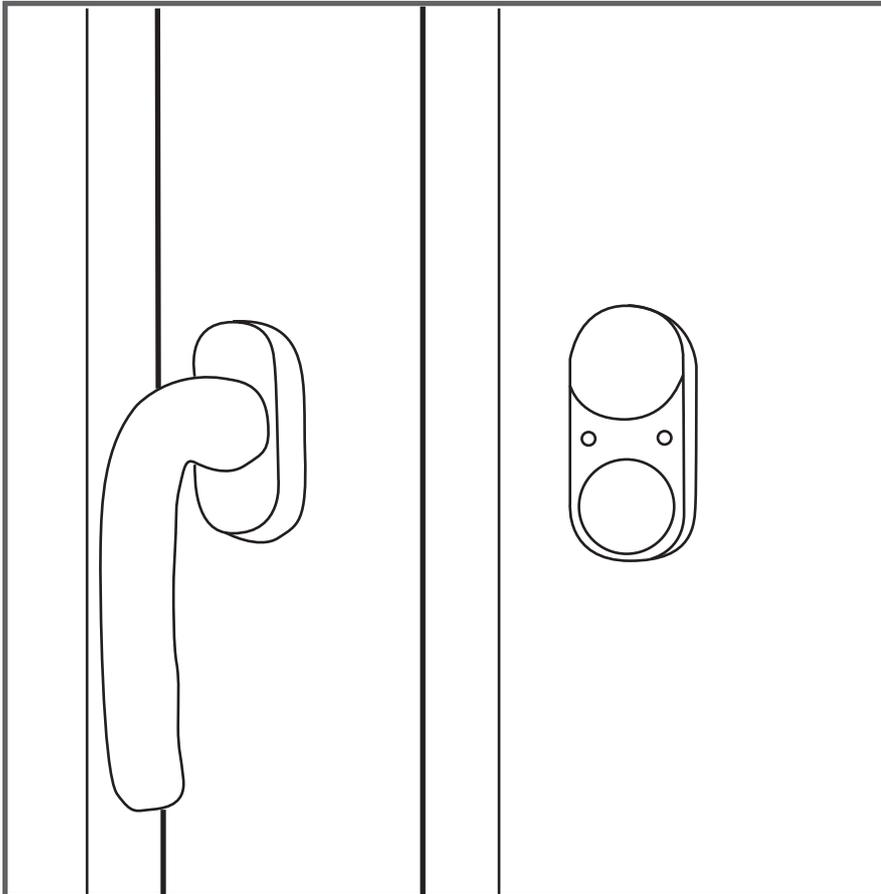


Details:




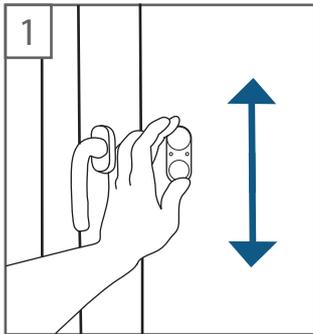


1 Geeigneten Platz nahe dem Fensterrahmen aussuchen

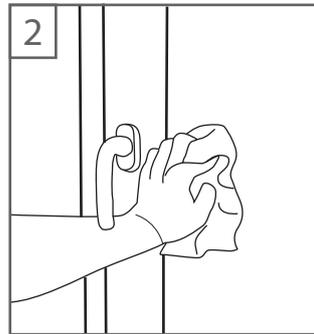


2 Zuvor ausgewählte Stelle mit einem Tuch reinigen

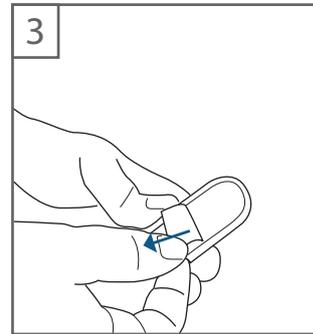


3 Schutzfolie des Klebestreifens auf der Rückseite entfernen

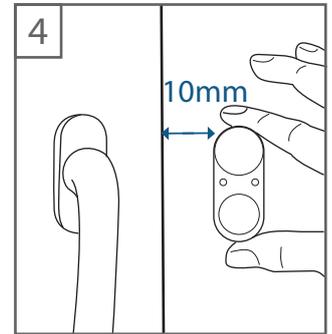


4 Mindestabstand von 10 mm zum Fensterrahmen einhalten

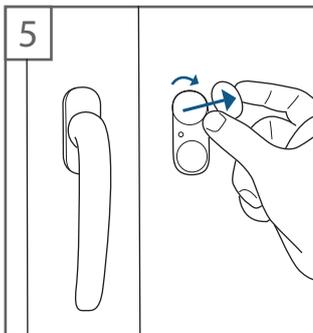


5 Batterieabdeckung im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen

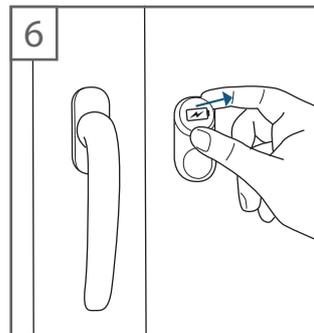

6 Batterie einlegen

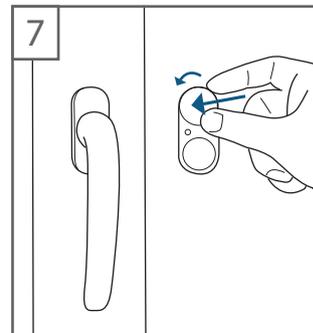

7 Batteriedeckel wieder auflegen und zum Schließen gegen Uhrzeigersinn drehen

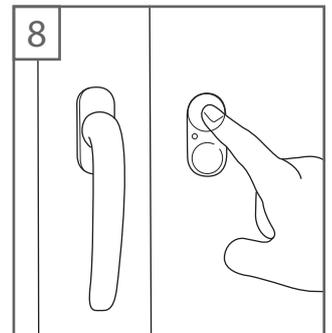

8 Unmittelbar nach anbringen des Sensors auf den linken Taster drücken, um einen 30 sekundigen Test zu generieren

Alle im Karton enthaltenen Komponenten

1. Glasbruchsensor
2. Batterie CR2477
3. Fenstermarkierung

Was Sie vor dem Einbau beachten sollten

- Sollte das Fenster größer als 2 m² sein, verwenden Sie bitte 2 Glasbruchsensoren
- Um Fehlermeldungen zu umgehen, sollte der Mindestabstand zum Fensterrahmen 10 mm betragen

Gut zu wissen!

- Anbringen des Sensors

Wichtig ist es vor Anbringung des Sensors die ausgewählte Stelle von feinem Schmutz zu befreien.

- Bedeutung der LEDs und Töne

Wenn sich die Batterie entleert, blinkt alle 10 Min. die rote LED. Gleichzeitig ertönt ein heller Ton.







- Zurücksetzen des Glasbruchsensors

Batterien entfernen, 20 Sekunden warten und neu einlegen.

- Alarmdauer

Der Alarm dauert 2 min. Soll der Alarm vorher deaktiviert werden, ist dies nur mit entfernen der Batterien möglich.

Informationen Funktionstaste
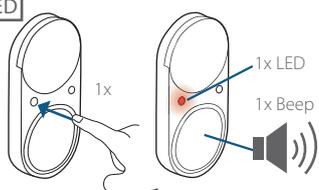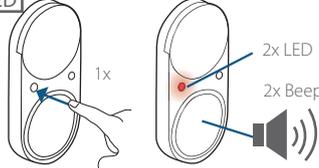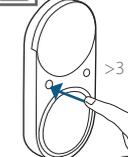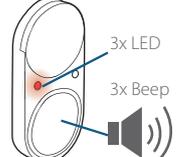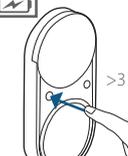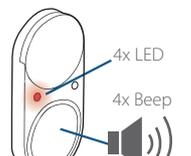
<p>Empfohlen</p>  <p>LED PRO ca. 60 sec</p>	<p>LED</p>  <p>1x 1x LED 1x Beep</p>
 <p>LED off</p>	<p>LED</p>  <p>1x 2x LED 2x Beep</p>
<p>Empfohlen</p>  <p>optische und akustische Batteriestandsanzeige</p> <p>Beep on</p>	 <p>>3 sec.</p>  <p>3x LED 3x Beep</p>
 <p>NUR optische Batteriestandsanzeige</p> <p>Beep off</p>	 <p>>3 sec.</p>  <p>4x LED 4x Beep</p>