


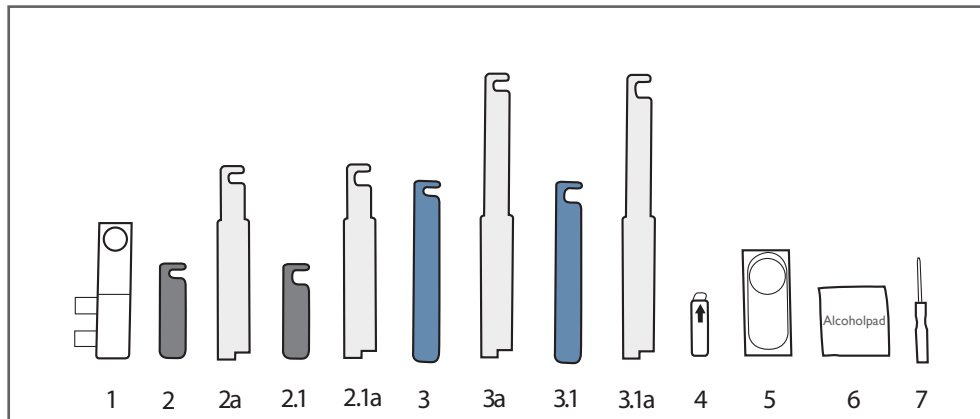
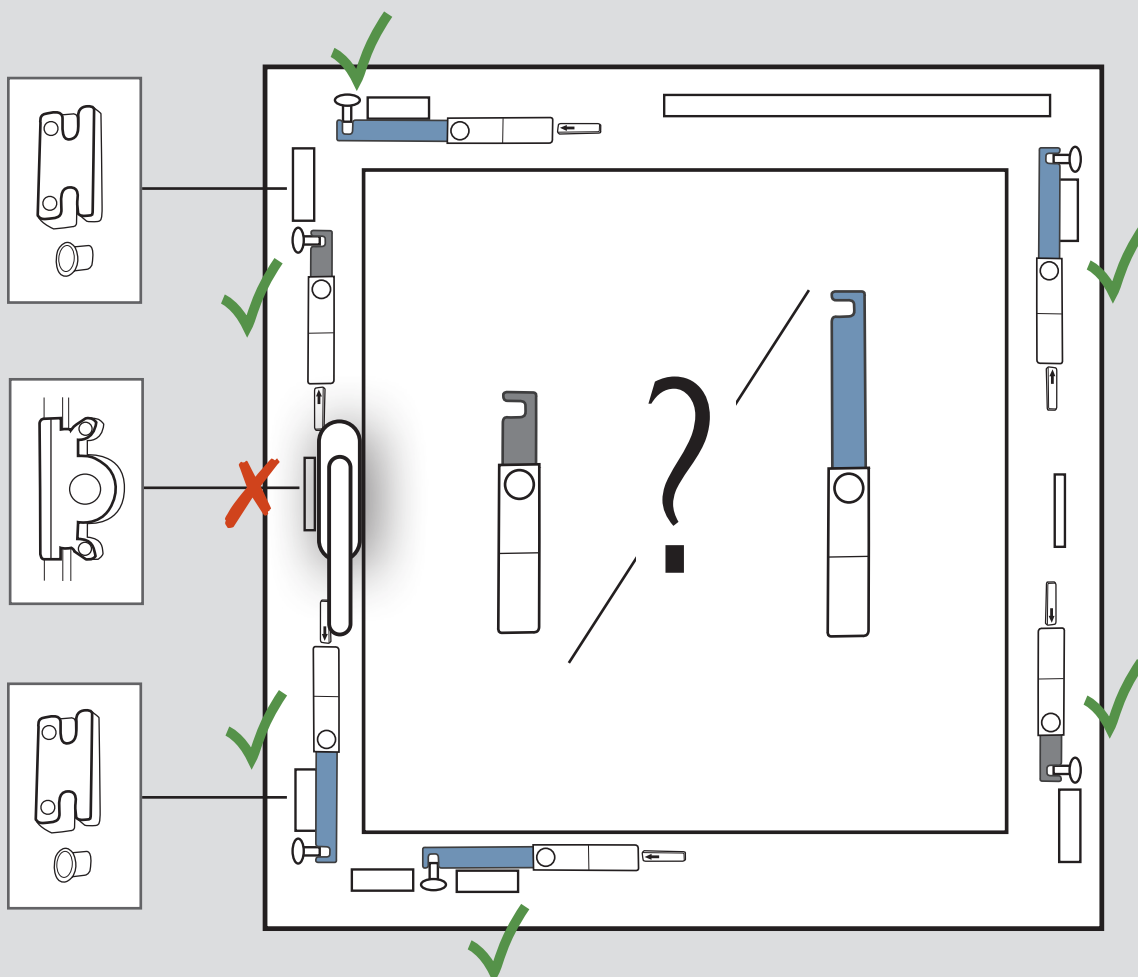
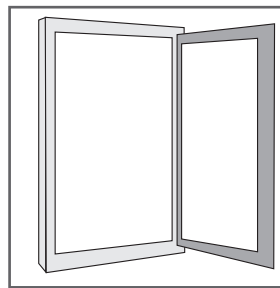


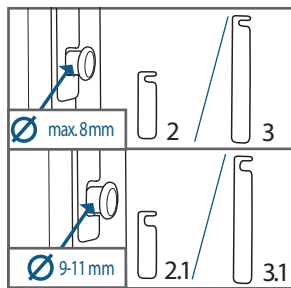


Montageanleitung
GEALAN-SENSE® window

Details:

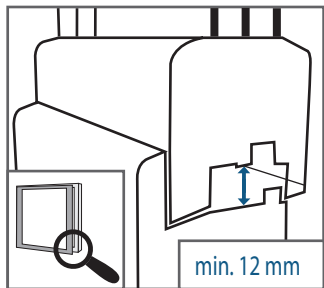


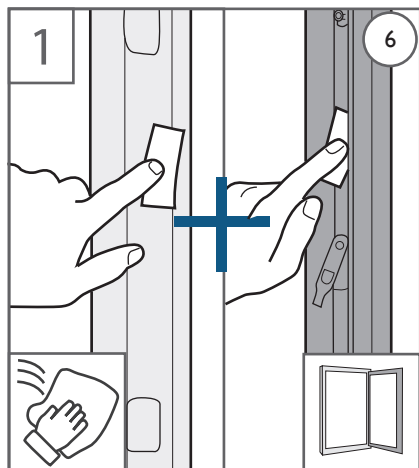


Geschikte plek voor openingssensor en magneet vinden en met meegeleverd alcoholpad schoonmaken. Even wachten totdat alles droog is.

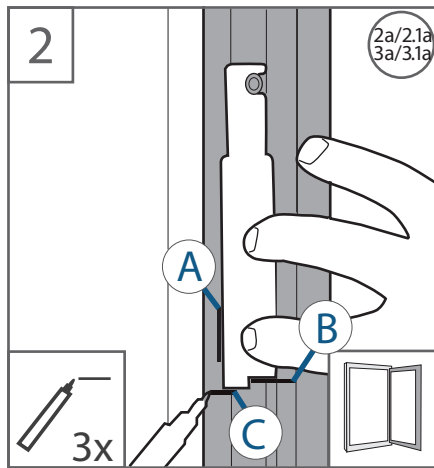


Sjabloon gebruiken om de markeringen A, B, C aan te brengen, zodat de juiste afstand wordt bewaard

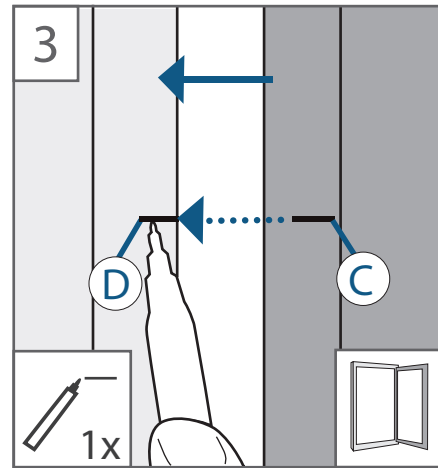


Markering C van de raamvleugel overdragen en nieuwe lijn D op het kozijn markeren.

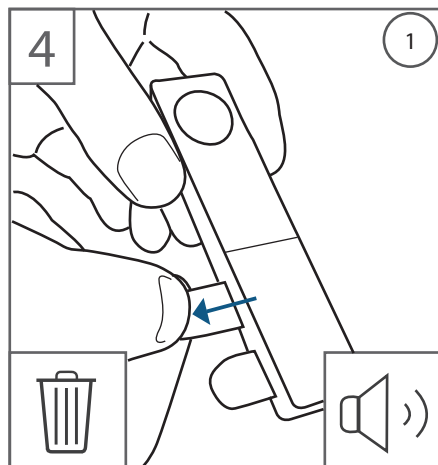


Batterijseparator verwijderen - er klinkt een lage pieptoon.

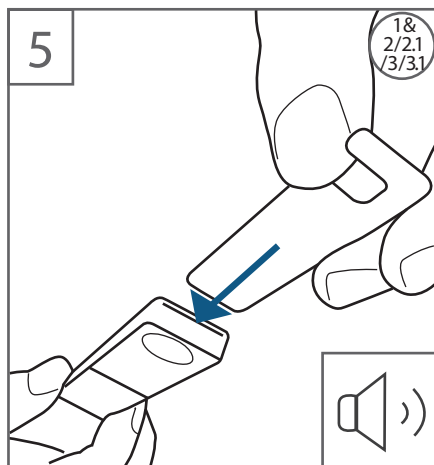


Schuifplaat die bij het sjabloon hoort in de daartoe voorziene opening schuiven. Afhankelijk van de positie van de schuifplaat klinken er 1 of 2 pieptonen.

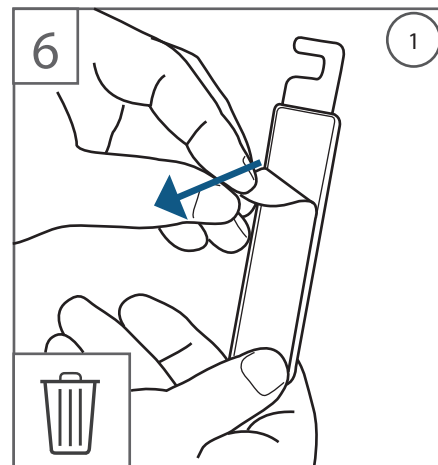


Beschermfolie aan de achterkant van de openingssensor verwijderen.

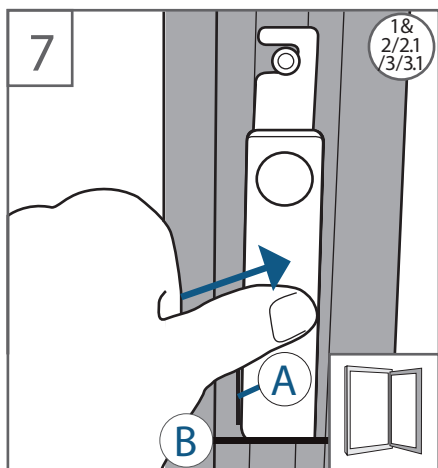


Module aanbrengen aan markering A en B.

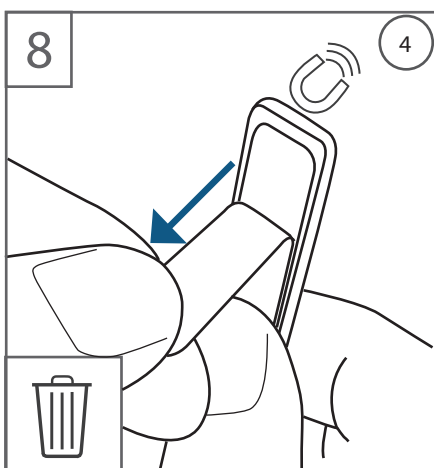


Beschermfolie aan de achterkant van de magneet verwijderen.

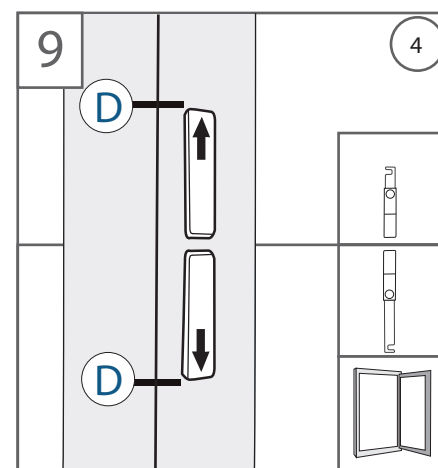

Magneten op het kozijn bovenaan of onderaan, afhankelijk van de oriëntering van de module, op markering D (afbeelding 3) kleven

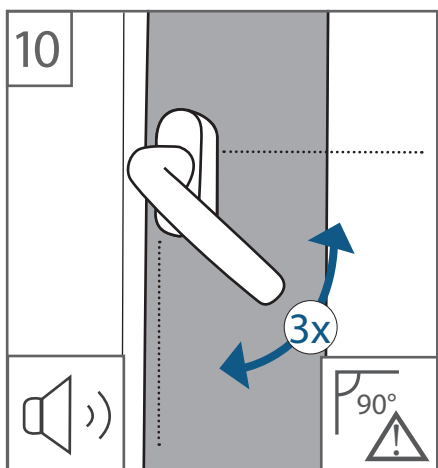

Openingssensor klaar voor initialisering: Raamkruk 3x openen en sluiten totdat er 2 lage pieptonen signalen klinken.

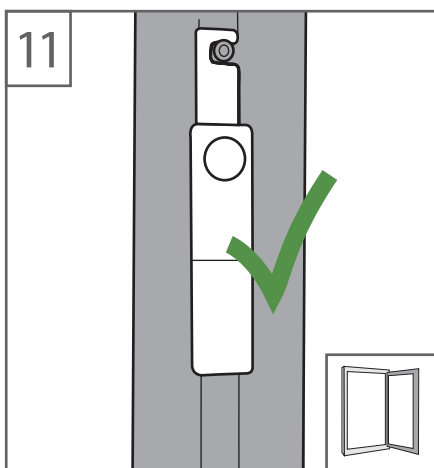

Module is klaar voor gebruik!

www.gealan.de

Alle in de doos meegeleverde componenten

1. Openingssensor
2. Schuifplaat klein 8 mm
- 2a. Sjabloon klein 8 mm
- 2.1 Schuifplaat klein 11 mm
- 2.1a Sjabloon klein 11 mm
3. Schuifplaat groot 8 mm
- 3a. Sjabloon groot 8 mm
- 3.1 Schuifplaat groot 11 mm
- 3.1a Sjabloon groot 11 mm
4. Magneet
5. Raammarkering
6. Alcoholpad
7. Schroevendraaier

Te controleren vóór montage

- De diepte van de sponning moet minstens 12 mm bedragen
- De diameter van de paddenstoelnok in de raamvleugel bedraagt maximaal 8 mm resp. 11 mm
- Het kozijn in de montagehandleiding is in het wit weergegeven. De raamvleugel is in het grijs weergegeven
- De locaties waar der openingssensor kan worden aangebracht, ziet u op het grote raam
- Scan simpelweg de QR-code om een gedetailleerde montagevideo te zien

Goed om te weten!

- Aanbrengen van de module en gebruik van de sjablonen

Gebruik bij voorkeur de korte sjabloon. Gebruik de lange sjabloon alleen wanneer er zich op de kleefzijde van de module elementen van het raambeslag bevinden en de module op een grotere afstand van de paddenstoelnok netter kan worden aangebracht. Afhankelijk van de kenmerken van het raam kan de module ook 180° gedraaid worden aangebracht, zodat de schuifplaat zich onder de module bevindt. In dat geval moeten de andere processtappen overeenkomstig worden aangepast.

- Betekenis van de LED's

Wanneer de batterijscheiding wordt verwijderd, lichten de lichtgroene en rode LED's kort op.

Wordt de schuifplaat erin gestoken, dan licht de lichtgroene LED op.

Wordt het raam gesloten, dan licht de rode LED op.

Wordt de raamkruk in gesloten positie gezet, dan lichten beide LED's op. Rood en lichtgroen.

Is de initialisering afgerond, dan doven beide LED's.

De rode LED licht ook op wanneer een alarm wordt geactiveerd.

- Betekenis van de pieptonen na initialisering

Wordt het raam gesloten en de raamkruk in gesloten positie gezet, dan klinkt een kort, hoog bevestigingssignaal.

Als de accu bijna leeg is, dan klinkt bij elk beweging van het raam een lage pieptoon.

- Resetten van de openingssensor

Batterijen verwijderen, 20 seconden wachten en opnieuw inleggen.

- Alarmduur

Het alarm klinkt 10 minuten. Het alarm vroegtijdig deactiveren is alleen mogelijk door de batterijen te verwijderen.